

TABLET PC PRIXTON T1000




1 Descripción del exterior


Frontal:




Lado derecho:



Lado inferior:



Lado superior:



2 Utilización del botón de encendido

Activar: pulse el botón de encendido y manténgalo durante dos segundos.

Desactivar: pulse el botón de encendido y manténgalo durante dos segundos, pulse **Aceptar**.

Activar/Desactivar modo de reposo: pulse y suelte rápidamente el botón de encendido para activar y desactivar el modo de reposo.

Forzar el apagado: si no responde el dispositivo, pulse y mantenga el botón de encendido durante 5 segundos.

Nota: se recomienda no utilizar la función de **Forzar el apagado** si no es necesario. Siga los pasos siguientes para realizar el cierre.

Botón de Reset: Pulse el botón de Reset para reiniciar el dispositivo. Utilice con precaución la función de Reset, ya que borrará todos los datos del dispositivo. (**Nota:** actualmente la función de Reset no vuelve a iniciar el dispositivo, por lo que debe volver a pulsar el botón de encendido para que vuelva a iniciarse.)

3 Navegación por la pantalla táctil

La pantalla táctil le permite navegar de forma rápida y cómoda por todas las aplicaciones.

☆ *Mientras más pequeña sea la superficie de contacto con la pantalla, más precisa será la selección del objeto. Se recomienda utilizar el lápiz o un instrumento puntiagudo no afilado para conseguir una navegación más precisa.*

En esta guía se le muestra cómo utilizar los siguientes métodos de navegación táctiles:

Pulsar: pulse ligeramente un elemento de la pantalla y suéltelo.

Deslizar dedo: pulse la pantalla, deslice el dedo y suéltelo.

Pulsar y mantener: pulse la pantalla y manténgala pulsada durante unos 2 segundos, deje de pulsar para que aparezca la ventana de opciones.

☆ *Para evitar que se ralle o se aplaste la pantalla táctil, no coloque ningún objeto sobre su superficie.*


4 Utilización de la tarjeta Micro SD

☆ *El dispositivo es compatible con tarjetas micro SD con capacidad máxima de 32 GB.*

Inserte la tarjeta en la ranura Micor SD hasta que encaje en su lugar.

Sacar tarjeta Micro SD

Utilice alguno de los métodos siguientes para sacar la tarjeta SD. Cierre todas las

aplicaciones y todos los documentos que estén abiertos en la tarjeta. Pulse  →

Configuración → **Tarjeta SD y dispositivos de almacenamiento** → **Extraer tarjeta SD**. Presione ligeramente la tarjeta para que salga parcialmente y poder así tirar de ella hacia afuera.

☆ *No inserte y retire la tarjeta de forma repetida en poco tiempo, ya que podría dañarse.*

☆ *Se recomienda utilizar tarjetas de memoria de las principales marcas para evitar incompatibilidades.*

5 Primeros pasos

Cargar el dispositivo

☆ *No se puede cargar la batería mediante el cable USB.*

☆ *Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando la batería, pero el tiempo de carga es superior si se utiliza el dispositivo a la vez que se está cargando.*

Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica y luego al dispositivo para cargar completamente la batería (aproximadamente 6 horas).


El indicador de batería está en rojo durante el tiempo que se carga la batería. Cuando la batería se ha cargado completamente, el indicador pasa a estar verde.

Encender el dispositivo

Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado durante dos segundos.


Configuración de la red Wi-Fi

Muchas de las funciones necesitan una conexión Wi-Fi, por lo que se recomienda configurar la red Wi-Fi lo antes posible.


1. Pulse , → **ajustes** → **conexiones y inalámbricas y redes**.

2. Seleccione **Wi-Fi** para activar la conexión inalámbrica.

El dispositivo realiza un escaneo de forma automática para buscar todas las redes Wi-Fi


locales que haya disponibles. El icono  indica que las redes necesitan un nombre y una contraseña de registro para poder conectarse.

3. Pulse la red a la que desee conectarse, introduzca la **Contraseña de red** si se le pide y pulse **Conectar**.

4. Pulse  para volver a la pantalla Escritorio.

☆ Si la red Wi-Fi está configurada como oculta, no podrá conectarse con el escaneo automático. Pulse **Añadir red Wi-Fi** y siga los pasos que se indican para añadir una red.

6 ESCRITORIO



- ① Volver al Escritorio desde otras aplicaciones

- ② Estado de carga de la batería

- ③ Hora actual

- ④ Icono de captura de pantalla

- ⑤ Icono de reducción de volumen

- ⑥ Icono de aumento de volumen


- ⑦ Icono Menú de funciones

- ⑧ Icono Volver

- ⑨ Pulsar para ver todas las aplicaciones en la pantalla


☆ Pulse el icono de cualquier aplicación para que se inicie.

☆ Pulse, mantenga y arrastre cualquier icono para reubicarlo en la pantalla.






☆ Pulse, mantenga y arrastre los iconos a  para eliminarlos de la pantalla **Escritorio**.

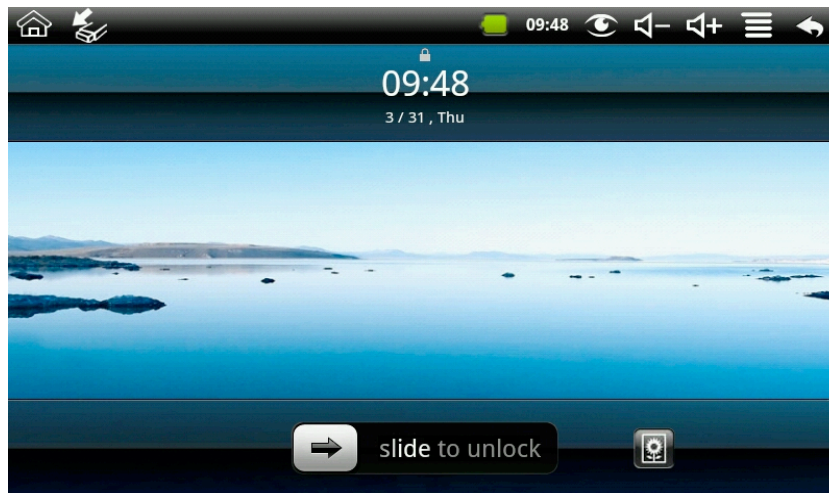7 Bloqueo de la pantalla

Se puede definir un bloqueo automático de la pantalla. La pantalla bloqueada aparece de la forma siguiente:



8 Aplicaciones precargadas


	Reloj	Utilice el reloj con alarmas planificadas.
	App Market	Descargue aplicaciones de forma rápida y sencilla.
	Navegador	Acceda a Internet y “navegue” cuanto quiera.
	Calendario	Calendario en el que pueden definirse eventos.
	Cámara	Haga fotos y guárdelas en la memoria interna o en algún dispositivo de memoria.

	Calculadora	Realice cálculos.
	Correo electrónico	Envíe o reciba correos electrónicos utilizando direcciones de correo electrónico existentes.
	Explorador de archivos	Aplicación de gestión de archivos para ver y administrar archivos y aplicaciones. Utilícela para instalar aplicaciones Android y para realizar copia de seguridad de los archivos en la tarjeta SD.
	Mi Música	Reproduzca y administre archivos de audio.
	Mis Vídeos	Reproduzca y administre archivos de vídeo.
	Mis Fotos	Vea y administre archivos de fotos.
	Contactos	Cree una lista de contactos personales y vincúlela también al correo electrónico.
	Captura de imágenes	Capture imágenes de pantalla.
	YouTube	Inicio rápido de YouTube.com.
	Ajustes	Múltiples ajustes para personalizar y mejorar el dispositivo.
	Configuración de Wi-Fi	Defina la red Wi-Fi.
	Configuración 3G	Defina la red 3G.
	Configuración de ADSL	Defina la red ADSL.
	Ethernet	Configure Ethernet.


☆ Para mover algún icono a la pantalla **Escritorio**, púlselo, manténgalo y suéltelo cuando aparezca en la pantalla


Escritorio.


☆ Pulse, mantenga y arrastre cualquier icono para recolocarlo en la pantalla.

☆ Pulse, mantenga y arrastre los iconos a  para eliminarlos de la pantalla **Escritorio**.

9 Menú de funciones del escritorio






Pulse  en la pantalla **Escritorio** para que aparezca el **Menú de funciones**.



 Añadir	La parte visible de la pantalla Escritorio permite sólo 16 iconos. Para añadir más elementos, deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para ver el espacio disponible y pulse de nuevo el icono Añadir . Si la pantalla está ya completa, el icono Añadir no responde.	
	Accesos directos	Añada accesos directos al Escritorio para acceder de forma rápida a aplicaciones, marcadores y ajustes. ☆ Si selecciona elementos cuyos accesos directos ya están en la pantalla <i>Escritorio</i> , se duplicarán y habrá varios iconos para un mismo elemento.
	Widgets	

Reloj analógico: añada un reloj analógico redondo.

Calendario: añada un widget de calendario para ver la fecha actual y los eventos planificados.

		Reproductor de música: añade un widget de música para reproducir música de forma rápida sin tener que iniciar la aplicación de música.
	Carpetas	Carpeta nueva: añade una carpeta en la que agregar las aplicaciones que desee. Para mover aplicaciones a dicha carpeta en la pantalla Escritorio, pulse, mantenga y arrastre los iconos directamente sobre el icono de la carpeta. Para añadir aplicaciones desde la pantalla Todas las aplicaciones , pulse primero la carpeta para abrirla, abra la pantalla Todas las aplicaciones y pulse y mantenga luego el icono de la aplicación. De esta forma se copia en la carpeta.
 Fondo de pantalla		Seleccione el fondo de pantalla en Imágenes o en Fondo de pantalla .
 Búsqueda		Realice una búsqueda rápida en Google. Pulse el campo de entrada, introduzca el texto que desea buscar y pulse  .
 Notificaciones		Lista de notificaciones pendientes (por ejemplo, correo electrónico nuevo, eventos de calendario, etc.).
 Configuración		Consulte “Configuración” en la página 25.

10 Gestión de aplicaciones


Instalar aplicaciones Android



☆ *Existen muchas aplicaciones Android gratuitas que pueden encontrarse en la web. Inicie el navegador web y busque “aplicaciones Android”.*

Las aplicaciones Android, compradas o adquiridas de forma gratuita, que haya descargado en el ordenador pueden instalarse de forma rápida y sencilla en su tableta

mediante la aplicación **Explorador de archivos** .

1. Copie los archivos **.apk** que desee instalar en una tarjeta micro SD o dispositivo USB e insértelo o conéctelo a su dispositivo.

2. Pulse el icono de la aplicación **Explorador de archivos** .

3. Pulse  o  y localice la carpeta en la que desea que se guarden los archivos de aplicación .apk.


4. Pulse un archivo **.apk** → **Instalar**.

La aplicación se instala y su icono se añade a la pantalla **Aplicaciones**.

5. Pulse **Abrir** para iniciar la aplicación o pulse **Finalizar** para volver a la pantalla **Explorador de archivos**.


Descargar aplicaciones Android directamente desde un sitio web

Se pueden descargar aplicaciones Android directamente desde sitios web e instalarlas de forma rápida y sencilla en su dispositivo.

1. Pulse el icono de la aplicación **Web**  para iniciar el navegador de Internet.
2. Introduzca la URL del sitio web al que desee acceder y pulse el enlace de **descarga** de la aplicación que desea instalar en su dispositivo.
3. Una vez que haya completado la descarga, pulse y mantenga pulsado el archivo de descarga (en la pantalla **Historial de descarga**), pulse **Abrir** → **Instalar**.

Desinstalar aplicaciones Android

Las aplicaciones Android que se hayan instalado se pueden desinstalar también de forma rápida y sencilla.

1. Pulse  → **Configuración** → **Aplicaciones** → **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse la aplicación que desea desinstalar y pulse **Desinstalar**.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar la desinstalación.




11 RELOJ



Pulse el icono de la aplicación **Reloj** . Se puede ver la hora y la fecha.

Alarma

Se puede utilizar el dispositivo como despertador y definir varias alarmas.

- ★ El icono de reloj  que aparece en la parte superior de la pantalla indica que hay una o varias alarmas definidas y activas.

Añadir alarma

1. Pulse el icono de la aplicación **Reloj** .
2. Pulse  → **Añadir alarma**.
3. Defina la alarma que desee activar.
☆ *Si no selecciona ninguna repetición, la alarma se suprime automáticamente una vez que haya tenido lugar.*
4. Pulse **Activar alarma**.
5. Pulse **Finalizar**.

Apagar alarma



Cuando se activa una alarma que se haya planificado, aparece una ventana emergente con el título de la alarma.

Pulse Snooze si desea que se repita la alarma en 10 minutos.


Pulse Descartar para cancelar la alerta.

Activar la alarma



En alarmas que haya definido para que se repitan, es posible que quiera activarlas temporalmente en vez de suprimirlas.


1. En la pantalla Alarma, pulse  en la alarma o alarmas que desee activar.
2. Pulse  para activarla de nuevo.

Editar alarma

1. Pulse el icono de la aplicación **Reloj** .
2. Pulse la alarma que desea editar y realice los cambios que desee.

Eliminar alarma

1. Pulse el icono de la aplicación **Reloj** .
2. Pulse la alarma que desea eliminar.
3. Pulse  → **Eliminar alarma**.

Pulse  para volver a la pantalla **Escritorio**.



12 APP MARKET

En App Market puede encontrar numerosas aplicaciones que puede descargar de forma rápida y sencilla en la Tablet Pxioton T1000

Descargar aplicaciones



1. Pulse el icono de la aplicación **App Market**.
2. Seleccione las aplicaciones en los grupos predeterminados de **Destacados**, **Categorías** o **Top** (últimas, más populares, aleatorias), o busque por nombre.
3. Pulse una aplicación y **Descargar**.
★ Si es la primera vez que entra en App Market, se le pedirá información de inicio de sesión. Si aún no tiene cuenta, pulse **Registrarme**.
Si ya está registrado, introduzca la información de inicio de sesión y pulse **Acceder**.
4. Una vez que se haya descargado la aplicación, pulse **Instalar**.
5. Pulse **Abrir** para iniciar la aplicación en este momento o **Finalizar** para volver a la pantalla **App Market**.

Historial

Tras descargar aplicaciones, pulse **Historial** para administrar las aplicaciones instaladas. Puede añadir y/o ver comentarios de otros usuarios, iniciar aplicaciones y desinstalarlas.

Menú de funciones de App Market



Pulse para que aparezca el **Menú de funciones** de App Market.

Perfil

Pulse para acceder a su información de perfil. Puede cambiar la contraseña o la dirección de correo electrónico.

Inicio/Cierre de sesión.

Pulse **Inicio de sesión** para que aparezca de forma rápida el cuadro de diálogo de inicio de sesión en la cuenta. Mientras está con la sesión iniciada, pulse **Cierre de sesión** para salir de la cuenta.

Configuración

Las aplicaciones que descargue se guardan de forma predeterminada en la memoria interna. Es posible ajustar el guardado en la tarjeta SD.

Acerca de la aplicación

Muestra información de la versión y compatibilidad de la tienda de aplicaciones.




13 NAVEGADOR

Los usuarios pueden conectarse a Internet a través de un navegador.



Pulse el icono de navegador en el Escritorio y abra luego el navegador web.



14 CALENDARIO

Necesitará añadir una cuenta **Exchange** la primera vez que utilice el **Calendario**. Pulse en ajustes- Cuentas y sincronización-Añadir cuenta-Cuenta de trabajo. Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta. Pulse **Siguiente** y siga las indicaciones para completar la configuración de la cuenta.

** Nota: En el apartado Servidor deberá poner una "m" antes del servidor de correo, por ejemplo: m.hotmail.com*


Ya puede utilizar el **Calendario**.



Pulse el icono de la aplicación **Calendario** .

Añadir evento

1. En la pantalla **Calendario**, pulse la fecha en la que desea añadir un evento.
2. Pulse la hora del evento, pulse cada uno de los campos en lo que desea introducir información e introdúzcala. En el punto ____ ponga una m antes del__ por ejemplo m.google.com
3. Pulse **Finalizar**.

4. Pulse  para seleccionar la pantalla **Calendario** que desee.

☆ *Los eventos que se hayan planificado aparecen indicados con fechas en verde.*






15 CÁMARA







Pulse el icono de la aplicación **Cámara**



Hacer fotos

1. En la aplicación **Cámara**, pulse  para realizar una foto.
2. La foto se guarda.
3. Pulse la imagen en miniatura de la foto  para entrar en **Mis Fotos** y ver la foto.
4. Pulse **Volver** para ir de nuevo a la **Cámara**.
5. Pulse  para salir de la **Cámara** y volver al **Escritorio**.

Grabar vídeos


1. Pulse  para cambiar a la función de vídeo y grabar vídeos.
2. Pulse  para iniciar la grabación y  para detenerla.
3. El vídeo se guarda.
4. Pulse el icono en miniatura del vídeo  para reproducir el vídeo.
5. Pulse **Volver** para ir de nuevo a la **Cámara**.
6. Pulse  para volver de nuevo a la función de cámara.
7. Pulse  para salir de la **Cámara** y volver al **Escritorio**.

Nota: puede elegir la ubicación en la que guardar los archivos, disco local o tarjeta SD,

pulsando .



16 CALCULADORA

1. Pulse el icono de la aplicación **Calculadora** .
2. Pulse los números y el signo de la operación que desee calcular.
3. Pulse **BORRAR** para borrar el resultado uno por uno, o pulse y mantenga pulsado **BORRAR** para borrar todo.




17 CORREO ELECTRÓNICO

☆ *Las cuentas POP3 y SMTP son compatibles.*


Añadir cuentas de correo electrónico

Puede introducir una o varias cuentas de correo electrónico personal a las que desee acceder desde la Tablet T1000.

1. Pulse el icono de la aplicación **Correo electrónico** .
2. En la pantalla **Cuentas de usuario**, pulse **Siguiente**.
3. Pulse el campo de entrada de direcciones **Correo electrónico** e introduzca su dirección de correo electrónico.
4. Pulse en el campo de entrada **Contraseña** e introduzca su contraseña de correo electrónico.
5. Pulse **Finalizar**.
6. **Configuración manual (opcional)**: Los valores de servidor se rellenan automáticamente en función del proveedor de cuenta de correo electrónico (por ejemplo, *gmail.com*). No obstante, en el caso de que desee cambiar los valores de servidor, pulse **Configuración manual** y realice los cambios que sean necesarios.
7. Pulse **Siguiente**.
8. Opcional: introduzca un nombre para la cuenta.
9. Introduzca el nombre para el mensaje de salida y pulse **Finalizar**.

☆ *Tras la configuración, si no puede conectarse a una cuenta de correo electrónico gratuita, compruebe con su proveedor de correo electrónico soportan cuentas gratuitas Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*





Bandeja de entrada de correo electrónico

1. Pulse el icono de la aplicación **Correo electrónico** .
2. Si sólo tiene configurada una cuenta de correo electrónico, se abre de forma inmediata. Si tiene configuradas varias cuentas, aparece una lista de ellas en la pantalla **Cuentas**.
3. Pulse la cuenta de correo electrónico que desee abrir y pulse **Bandeja de entrada**.




Abrir mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse el correo electrónico que desee abrir.
2. Si el correo electrónico tiene archivo adjunto, pulse **Abrir** para abrirlo en la aplicación correspondiente, o pulse **Guardar** para que se guarde en la tarjeta SD.
3. Para reproducir el archivo, pulse **Reproducir** o **Reproducir todo**.
 - a. Pulse en el campo Redactar si desea escribir un mensaje de respuesta.
 - b. Pulse Enviar si desea enviar el mensaje de forma inmediata, Guardar como borrador si desea guardar el mensaje sin enviar o Descartar para descartar el mensaje sin guardar ni enviar.
4. Para eliminar un mensaje inmediatamente, pulse **Eliminar**.

Redactar mensaje de correo electrónico nuevo



1. En la pantalla Bandeja de entrada, pulse  → **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Para** e introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Puede añadir de forma opcional otros destinatarios en los campos Cc o Bcc.
Pulse  → **Añadir Cc/Bcc** e introduzca las direcciones de correo electrónico de dichos destinatarios.
4. Pulse el campo **Asunto** para introducir el título del asunto.
5. Pulse el área de **Redactar correo** para introducir el mensaje personal.
6. Si desea adjuntar un archivo, pulse  → **Añadir documento adjunto** para añadir un archivo.
7. Cuando esté listo para enviar el mensaje, pulse  → **Enviar**.

Editar cuenta de correo electrónico

1. Pulse el icono de la aplicación **Correo electrónico** .
2. En la pantalla Bandeja de entrada, pulse  → **Configuración de cuentas**.
3. Defina las preferencias que desee para personalizar la cuenta de correo electrónico.
4. Pulse  para volver a la pantalla **Bandeja de entrada**.



Eliminar cuentas de correo electrónico

- ☆ *Si tiene varias cuentas y suprime la cuenta designada como predeterminada, la siguiente cuenta de correo electrónico que aparece en la lista pasa a ser la predeterminada.*

1. Pulse el icono de la aplicación **Correo electrónico** .
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse  → **Cuentas**.
3. Pulse y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
4. Pulse **Eliminar cuenta** en la ventana emergente **Opciones de cuenta**.
5. Pulse **Aceptar** para confirmar la eliminación.

Definir cuenta de correo electrónico predeterminada


Siempre debe tener designada una cuenta como predeterminada, por lo que si tiene varias cuentas, seleccione una como predeterminada.

1. Pulse el icono de la aplicación **Correo electrónico** .
 2. En la pantalla Bandeja de entrada, pulse  → **Configuración de cuentas**.
 3. Pulse **Cuenta predeterminada** para seleccionarla.
- Si suprime la cuenta que estaba designada como predeterminada, se designa

automáticamente la siguiente cuenta que aparece en la lista como predeterminada.



18 EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Pulse el icono de la aplicación **Explorador de archivos**  para ver los archivos de los dispositivos de almacenamiento (*memoria interna, tarjeta SD, dispositivo USB*) e instalar de forma rápida y sencilla cualquier aplicación en la tableta.

Utilice los iconos en la parte superior de la pantalla tal y como se indica a continuación:



Disco local (memoria interna)



Tarjeta SD



Memoria flash USB



Mostrar carpeta anterior



Crear una carpeta nueva





Permite seleccionar varios elementos.

Copiar archivos entre el ordenador y la tableta

Se puede utilizar el Explorador de archivos para copiar archivos entre dispositivos de almacenamiento externo y el ordenador. Debe copiar primero los archivos que desee en una tarjeta SD o dispositivo USB.

- ☆ *El dispositivo de almacenamiento interno se denomina “LocalDisk”, una tarjeta de memoria “sdcard” y un dispositivo de almacenamiento USB denominado “udisk”.*
- ☆ *En las instrucciones siguientes se indica cómo copiar de una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB al dispositivo. Puede utilizar el mismo método para copiar del dispositivo a la tarjeta SD o al dispositivo de almacenamiento USB, y luego conectar el dispositivo de almacenamiento al ordenador para transferir los archivos a la carpeta que desee del mismo.*

1. Pulse  o  para que se muestre el contenido que existe en el dispositivo de

almacenamiento.

2. Pulse y mantenga pulsada la carpeta o el archivo que desee copiar y pulse **Copiar**.
3. Pulse Memoria interna (ROM), luego la carpeta en la que desea copiar el archivo y, por último, pulse **Pegar**.

Eliminar archivos

Pulse y mantenga pulsada la carpeta o el archivo que desee eliminar, pulse **Eliminar** y **Aceptar** para confirmar la eliminación.






19 Mi Música

☆ *Los formatos de archivo de audio compatibles son: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.*

Reproducir música




1. Pulse el icono de la aplicación **Mi Música**.
2. Seleccione un archivo de audio en Todos/Álbumes/Artistas/Directorios/Mis Favoritos/Listas de reproducción definidas por usuario para reproducirlo.
3. Pulse el icono **Pausa**  para detener la música.
4. Para dejar la música reproduciéndose y volver a las pantallas anteriores, pulse  o  para volver a la pantalla **Escritorio**.

Pulse la foto en la esquina izquierda para entrar en la interfaz del Reproductor de música. Tiene un aspecto similar al este:

En esta interfaz podrá ver letras, reproducir y detener música, cambiar a la canción anterior o siguiente, añadir a favoritos, reproducir en bucle o de forma aleatoria, etc.

Administrar la música y las listas de reproducción

Añadir lista de reproducción

1. Pulse  en la esquina izquierda.
2. Introduzca el nombre de la lista.
3. Pulse **Añadir**.

Modificar el nombre de la lista de reproducción o suprimirla

Pulse y mantenga la lista de reproducción y pulse **Modificar nombre** o **Suprimir**.

Añadir música

1. Pulse y mantenga la música que desea añadir y pulse **Añadir**.
2. Pulse el siguiente elemento para añadir más música (si desea añadir, si no,

pulse Cancelar).

Eliminar música

Pulse y mantenga la música que desea suprimir y pulse **Eliminar**.




20 Mis Vídeos

☆ Los formatos de archivo de vídeo compatibles son: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. El formato de vídeo H264 admite resolución de 720×480 y los otros formatos de vídeo admiten resolución de 1280×720.


Reproducir vídeo



1. Pulse el icono de la aplicación **Mis Vídeos**.
2. Seleccione un archivo de vídeo en Todos/Directorios/Mis favoritos/Listas de reproducción definidas por usuario para reproducirlo.
3. Pulse la pantalla para que aparezcan los controles de vídeo (ajustar volumen, detener/reproducir, anterior/posterior, ajuste de brillo).
4. Pulse el botón **Volver** o  para volver a la pantalla **Mis Vídeos**.

Administrar vídeos y listas de reproducción

Añadir lista de reproducción

1. Pulse  en la esquina izquierda.
2. Introduzca el nombre de la lista.
3. Pulse **Añadir**.

Modificar el nombre de la lista de reproducción o suprimirla

Pulse y mantenga la lista de reproducción y pulse **Modificar nombre** o **Eliminar**.

Añadir vídeo

1. Pulse y mantenga el vídeo que desea añadir y pulse **Añadir**.
2. Pulse el siguiente elemento para añadir otro vídeo (si desea añadirlo, si no, pulse Cancelar).

Eliminar vídeo

Pulse y mantenga el vídeo que desea eliminar y pulse **Eliminar**.








21 Mis Fotos




☆ Los formatos de archivo de imagen compatibles son: JPG, JPEG,

BMP y PNG.



1. Pulse el icono **Mis Fotos**  y pulse un grupo de fotos.
2. Para ver una imagen específica, pulse sobre ella.
3. Pulse el botón Volver para volver a la pantalla de galería de imágenes.
4. Pulse  para entrar en el modo presentación de diapositivas. Puede elegir entre los siguientes modos de reproducción: Normal, Nostálgico, Actividad, Romántico, Tranquilo y Fresco.
5. Pulse  para clasificar las fotos por color.
6. Pulse  para clasificar las fotos por hora.
7. Pulse  para clasificar las fotos por nombre.

Tras introducir un grupo de fotos, pulse y mantenga una foto para entrar en estado de selección múltiple. En estado de selección múltiple puede eliminar fotos y cambiar de forma dinámica la configuración del fondo de escritorio.

1.  — Multiselección.
2.  — Eliminar.
3.  — Cambio dinámico de la configuración de fondo de escritorio.






22 CONTACTOS



Puede crear una agenda de direcciones que incluya los contactos personales y notas personales si se desea.

Añadir contactos nuevos




1. Pulse el icono de la aplicación **Contactos** .
2. Pulse  → **Contacto nuevo**.
3. Pulse los campos de nombre para introducir el nombre y el apellido.
4. Pulse  en la parte derecha de las opciones para que se muestren otras opciones.
5. Pulse el nombre de la opción para que se muestren opciones.
6. Pulse los campos de entrada de opción para introducir la información de contacto.
7. Pulse **Finalizar**.

Añadir contacto a favoritos


1. En la pantalla **Contactos**, pulse el nombre del contacto que desee añadir.
2. Pulse  en la esquina superior derecha.
3. Pulse  para volver a la pantalla **Contactos**.
4. Pulse **Favoritos** para ver la lista de contactos favoritos.

Editar contactos

1. En la pantalla **Contactos**, pulse el nombre del contacto que desee editar.
2. Pulse  → **Editar contacto**.
3. Realice los cambios y pulse **Finalizar**.

Eliminar contactos


1. En la pantalla **Contactos**, pulse y mantenga el contacto y pulse **Eliminar contacto**.
O BIEN


En la pantalla **Contactos**, pulse el contacto que desea eliminar y pulse  → **Eliminar contacto**.

2. Pulse **Aceptar** para confirmar la eliminación.




23 CAPTURA DE IMAGEN

Se puede realizar una captura de una imagen de la pantalla pulsando  en cualquier momento.

Pulse el icono de la aplicación **Captura de pantalla**  para definir las opciones de una captura de pantalla.

- Seleccione un tiempo de retraso para capturar automáticamente la pantalla en los segundos que se desee.
- Seleccione el dispositivo predeterminado en el que se guardarán las imágenes.

Después de que se guarden las imágenes, pueden verse en la aplicación **Mis Fotos** .



24 YouTube

1. Pulse el icono de la aplicación **YouTube** en caso de estar instalada para ver vídeos de *YouTube.com*.

2. Pulse un vídeo para que se abra.
3. Pulse la pantalla para que aparezcan los controles de vídeo (ajustar volumen, detener/reproducir, anterior/posterior, ajuste de brillo).
4. Pulse el botón **Volver** para volver a la pantalla **YouTube**.



25 Configuración Wi-Fi



Pulse el icono de la aplicación **Configuración Wi-Fi**.

1. Seleccione la casilla anterior para abrir la conexión Wi-Fi.
2. Aparecerán todos los puntos de acceso que haya cerca. Pulse el nombre del punto de acceso al que desea conectarse.
3. Si se conecta de forma satisfactoria al punto de acceso, la información del punto de acceso se guarda en la ventana emergente. Seleccione "Conectar" para conectarse o "Cancelar" para eliminar la información.
4. Si el punto de acceso no está cifrado, seleccione "Conectar" en la ventana emergente para iniciar la conexión.
5. Si el punto de acceso está cifrado, introduzca la contraseña en la ventana emergente y pulse "Conectar" para iniciar la conexión.
6. Si se ha realizado correctamente la conexión a Internet, aparece el icono de conexión inalámbrica en la barra de estado.



26 Configuración 3G

Antes de configurar la conexión 3G debe haber adquirido una tarjeta de red inalámbrica 3G. Se recomienda encarecidamente comprar tarjetas de red 3G para asegurar un acceso 3G normal a Internet. No todos los Dongle 3G son compatibles con su dispositivo, consulte la tabla al final de este punto.



Pulse el icono de la aplicación **Configuración 3G**.


Pulse "Añadir red 3G":

Nombre: en el cuadro de diálogo emergente, introduzca el nombre que desee en el campo de nombre.

Número de dispositivo y APN: rellene con la información que indican las compañías proveedoras.

Usuario y contraseña: rellene la información de usuario y contraseña.

Tras rellenar la información, pulse el enlace para ver en la pantalla anterior el símbolo 3G en

la barra de estado , el cual indica que se ha completado la conexión 3G, por lo que puede accederse a Internet.

Dongle USB 3G compatibles	TD-CDMA	TD368
	WCDMA	HUAWEI E220
		HUAWEI E230
		HUAWEI E160X
		HUAWEI E169G
		HUAWEI E1750
		Alcatel X060S
		Alcatel X200
	CDMA2000	Bora 9380
		AWIT-U8



27 Configuración de ADSL



Pulse el icono de la aplicación **Configuración de ADSL**.
Introduzca el nombre y la contraseña y pulse Conectar para acceder a la red de banda ancha.



28 Ethernet

Conecte su MODEM a través de un cable de ethernet a la entrada RJ45 de su Tablet Prixton.
En la esquina superior derecha aparece "ETH".





Pulse el icono de la aplicación **Ethernet**.
El dispositivo tiene acceso automático a la conexión de red con dirección IP. Puede elegir si configurar la dirección IP manualmente para conectarse.


29 Calibración de la pantalla táctil

Si desea calibrar la pantalla táctil, pulse MENÚ → Ajustes → Calibración de la pantalla táctil. Siga las indicaciones para calibrar la pantalla táctil. Una vez completada la calibración, se le indicará y volverá a la correspondiente lista de ajustes.



30 AJUSTES

Redes inalámbricas	Wi-Fi	Active la conexión Wi-Fi
	Configuración de Wi-Fi	Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.
	Modo avión	Inhabilite todas las conexiones inalámbricas.
	Configuración de red 3G	Configure la red 3G.
Ethernet		Configure Ethernet.
Configurar Pppoe		Configure la red ADSL Introducir nombre de usuario y contraseña.
USB	Almacenamiento masivo	Configure el USB para almacenamiento masivo.
	ADB	Configure el USB para ADB.
Sonido	Modo silencioso	Silencie todos los sonidos salvo multimedia y alarmas.
	Volumen	Ajuste el volumen multimedia, el de las alarmas y el de las notificaciones. Pulse y deslice  y luego pulse Aceptar .
	Tono de notificación	Seleccione el sonido de tono que desee.
	Selección audible	Seleccione si desea habilitar un sonido para las secciones que se realicen en la pantalla.
	Sonidos de bloqueo de pantalla	Reproduzca sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.
Pantalla	Brillo	Pulse y deslice  para ajustar el brillo de la pantalla y pulse Aceptar .
	Pantalla autogiratoria	Cuando se selecciona esta opción, la orientación de la pantalla cambia automáticamente de retrato a panorámica cuando se gira el dispositivo.
	Tiempo de espera de la pantalla	Ajuste el tiempo de espera antes de que la pantalla se desactive automáticamente.
	Tiempo de espera de suspensión	Ajuste el tiempo de espera antes de que el dispositivo se suspenda automáticamente después de que la pantalla se haya desactivado.
Seguridad	Configurar bloqueo de pantalla	Bloquee la pantalla con un patrón, PIN o contraseña.
	Contraseñas visibles	La contraseña se muestra cuando se está introduciendo.
	Seleccionar administradores de dispositivo	Añada o elimine administradores del dispositivo.
	Utilizar	Permita a las aplicaciones acceder utilizando certificados

	credenciales de seguridad	de seguridad y otras credenciales.
	Instalar desde la tarjeta SD	Instale certificados cifrados desde la tarjeta SD.
	Establecer contraseña	Establezca o cambie la contraseña de almacenamiento de credenciales.
	Eliminar almacenamiento	Elimine todo el contenido y contraseñas del almacenamiento de credenciales.
Aplicaciones	Fuentes desconocidas	Permita la instalación de aplicaciones que no sean de Market.
	Administrar aplicaciones	Administre y elimine aplicaciones instaladas.
	Servicios en funcionamiento	Vea y controle los servicios que están funcionando en este momento.
	Desarrollo	Defina opciones para el desarrollo de aplicaciones.
Privacidad	Restablecer datos de fábrica	<p>Pulse para restablecer el dispositivo en su estado inicial de fábrica, elimine todos los datos y aplicaciones descargadas. Pulse Reiniciar Equipo para seguir con el restablecimiento o pulse  para cancelar y volver a la pantalla anterior.</p> <p>¡ADVERTENCIA! Durante el restablecimiento de los valores de fábrica se eliminan los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Cuenta de Google ~ Valores y datos del sistema y de las aplicaciones ~ Aplicaciones descargadas <p>Durante el restablecimiento de los valores de fábrica NO se eliminan los datos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Software actual del sistema y aplicaciones instaladas ~ Archivos de tarjeta SD, como música o fotos
Tarjeta SD y almacenamiento del dispositivo	Espacio total, espacio disponible	Cuando se inserta una tarjeta SD en el dispositivo aparece este valor.
	Extraer tarjeta SD	Pulse esta opción para eliminar una tarjeta SD que se haya insertado.
	Formatear tarjeta SD	N/D en este dispositivo.
Idioma y teclado	Seleccionar idioma	Seleccione idioma y región según su ubicación personal.
	Teclado de Android	Configuración del teclado en pantalla.
	Diccionario de usuario	Es posible añadir a un diccionario personal palabras que no están incluidas en el diccionario predeterminado.
Fecha y hora	Establecer fecha	Establezca la fecha.

	Seleccionar huso horario	Seleccione el huso horario.
	Establecer hora	Establezca la hora.
	Utilizar formato de de 24 horas	Se puede elegir utilizar un formato de 24 horas o de 12 horas.
	Seleccionar formato de fecha	Seleccione el formato de fecha.
Acerca del dispositivo		Consulte el estado (batería, Wi-Fi, etc.), uso de la batería, información legal, número de modelo, versión de Android, versión de kernel y número de compilación.
Calibración de la pantalla táctil		Calibre la pantalla táctil.

Preguntas frecuentes

Android

P: ¿Qué versión de SO Android tengo en mi dispositivo?

R: 2.2

Funcionamiento básico del dispositivo

P: ¿Tengo que cargar la batería antes de utilizar el dispositivo?

R: La batería debe cargarse al menos durante 6 horas, pero puede utilizar el dispositivo a la vez que se está cargando aunque la primera carga es aconsejable hacerla con el dispositivo apagado. Utilice el adaptador de corriente incluido, este dispositivo no se carga por cable USB.

Correo electrónico

P: ¿Puedo utilizar cualquiera de mis direcciones de correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico?

R: El dispositivo admite cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo electrónico no son compatibles con los dispositivos móviles. Compruebe con su proveedor de correo electrónico si su cuenta es compatible.

Tarjetas multimedia

P: ¿Qué tarjetas multimedia son compatibles con el dispositivo?

R: Tarjetas micro SD.

Música

P: ¿Qué tipo de archivos de música puedo reproducir en el dispositivo?

R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

P: ¿Cómo añadir archivos de música al dispositivo?

R: Copie los archivos de música del ordenador en la tarjeta SD o en el dispositivo de

almacenamiento USB y utilice la aplicación Explorador de archivos para copiarlos en el dispositivo.

Fotos

P: ¿Qué tipo de archivos de imagen puedo ver en el dispositivo?

R: JPG, JPEG, BMP y PNG.

P: ¿Cómo añado archivos de fotos al dispositivo?

R: Copie los archivos de fotos del ordenador en la tarjeta SD o en el dispositivo de almacenamiento USB y utilice la aplicación Explorador de archivos para copiarlos en el dispositivo.

Vídeo

P: ¿Qué tipo de archivos de vídeo puedo reproducir en el dispositivo?

R: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. El formato de vídeo H264 admite resolución de 720×480 y los otros formatos de vídeo admiten resolución de 1280×720.

P: ¿Puedo reproducir vídeos de YouTube en el dispositivo?

R: Sí. Puede pulsar el icono de la aplicación YouTube para acceder de forma rápida a los vídeos siempre y cuando este dispositivo este instalado.

P: ¿Cómo añado archivos de vídeo al dispositivo?

R: Copie los archivos de vídeo del ordenador en la tarjeta SD o en el dispositivo de almacenamiento USB y utilice la aplicación Explorador de archivos para copiarlos en el dispositivo.

Wi-Fi

P: ¿Necesito un adaptador Wi-Fi para conectarme a Internet?

R: No. El adaptador Wi-Fi está integrado en el dispositivo. Si la cobertura es muy baja se aconseja acercarse al máximo a su router y conectarse nuevamente. Si no consigue conectarse a Internet mediante Wi-Fi, pruebe por favor a conectarse mediante cable LAN para descartar un problema en su dispositivo.

Administración de la batería

La batería no viene completamente cargada, por lo que se recomienda cargar la batería durante al menos 6 horas antes de empezar a utilizar el dispositivo.


La batería recargable se ha fabricado y diseñado para ser utilizada y recargada con frecuencia. Al igual que todas las baterías, su capacidad se reduce cada vez que se carga/descarga. Puede prolongar la duración de la batería siguiendo las recomendaciones siguientes:

- Utilice la tableta al menos una vez por semana.
- Cargue la batería completamente y con regularidad.
- No deje nunca la batería completamente descargada durante un periodo prolongado de tiempo.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos del calor.

Cargar la batería

Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica y luego al dispositivo para cargar completamente la batería (aproximadamente 4 horas).

☆ *No se puede cargar la batería mediante el cable USB.*

Cuando se haya cargado completamente, el icono de batería aparece así: .

Una batería completamente descargada tarda unas 5 horas en cargarse completamente, pero puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

Precauciones de seguridad importantes

Siga siempre estas precauciones básicas sobre seguridad cuando utilice el dispositivo. De esta forma se reduce el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.


- No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de forma que no se pisen ni se aplasten con elementos colocados sobre ellos. Preste especial atención al punto en el que el cable se conecta al dispositivo.
- Utilice sólo el adaptador de CA incluido con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador invalida la garantía.
- No elimine la cubierta. En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.

Limpiar el dispositivo


Trate la pantalla con cuidado. Limpie las huellas de los dedos o el polvo de la pantalla. Se recomienda utilizar un paño suave, no abrasivo, como un paño para lentes de cámara.

***Configuración para uso de una cuenta G-mail:

1. Por favor asegúrese de que su cuenta wifi está configurada correctamente y que por lo tanto su acceso a Internet y navegación son correctas. Pinche en el programa de correo electrónico y le aparecerá la siguiente imagen, donde deberá poner su dirección de correo electrónico de gmail y su contraseña:

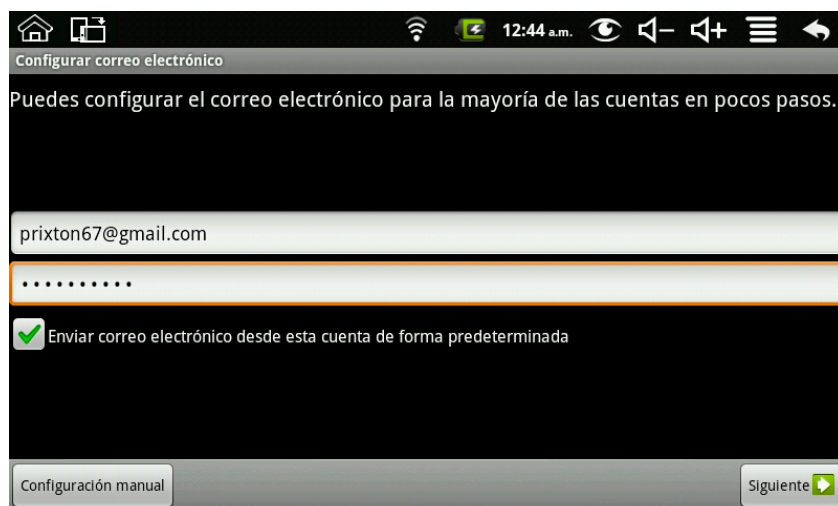

2. Pulse la opción de “manual” y elija POP3:

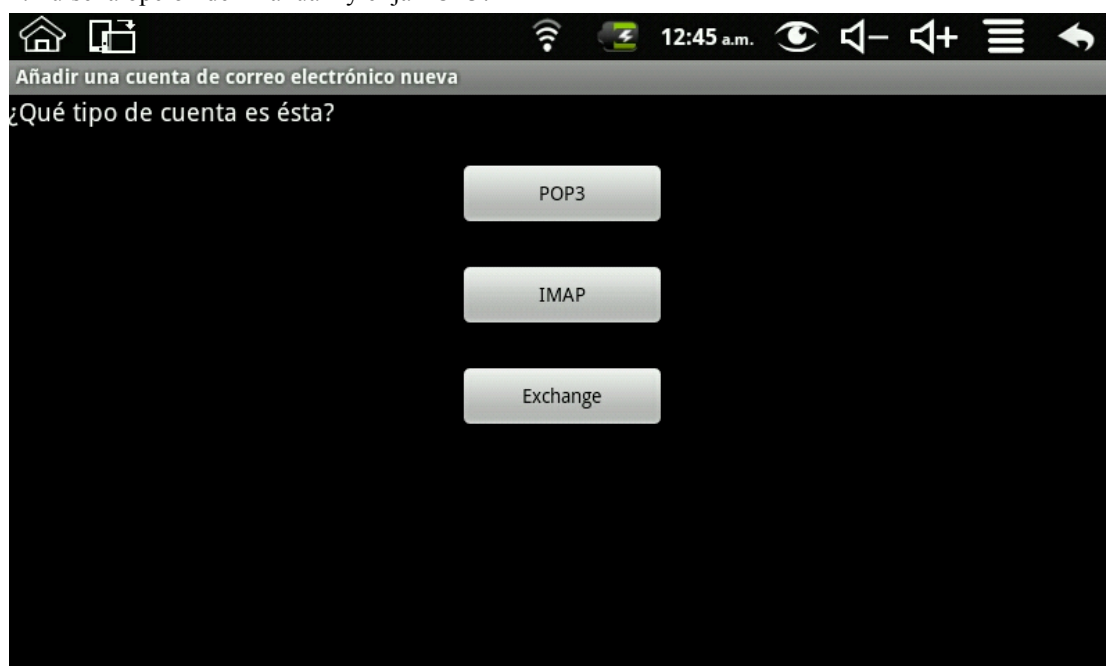

3. Complete los siguientes apartados respetando los datos que se presentan a continuación salvo su nombre de usuario y contraseña que deberán ser los reales. Así configurará el servidor de entrada :

Ajustes del servidor de entrada

Nombre de usuario
prixton67

Contraseña
.....

Servidor POP3
pop.gmail.com

Puerto
995

Tipo de seguridad
SSL (aceptar todos los certificados)

Eliminar correo electrónico del servidor
Nunca

4. Pulse en siguiente y pasará a la siguiente ventana para configurar el servidor de correo saliente. Complete los apartados con la siguiente información y pulse siguiente:

Ajustes del servidor de salida

Servidor SMTP
smtp.gmail.com

Puerto
465

Tipo de seguridad
SSL (aceptar todos los certificados)


☒ Acceso obligatorio

Nombre de usuario
prixton67


Contraseña
.....

Siguiendo

5. Configure la cuenta para recibir y enviar correos de la forma que desee y pulse siguiente.

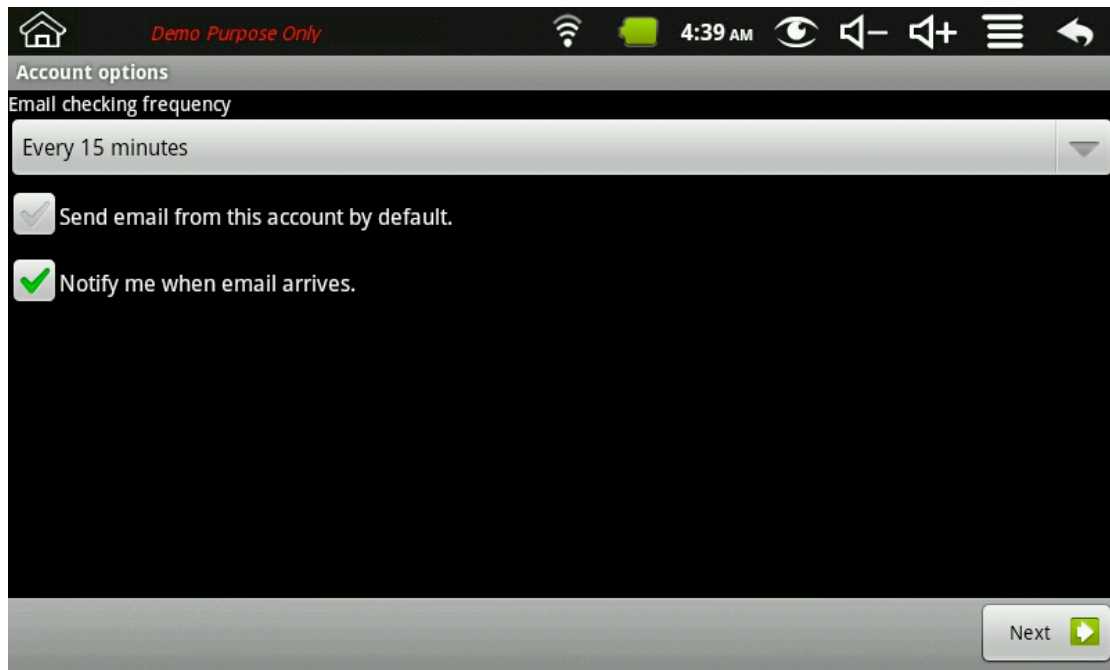

6. Pulse siguiente y escriba si lo desea el nombre con el que quiere se identifique su cuenta:

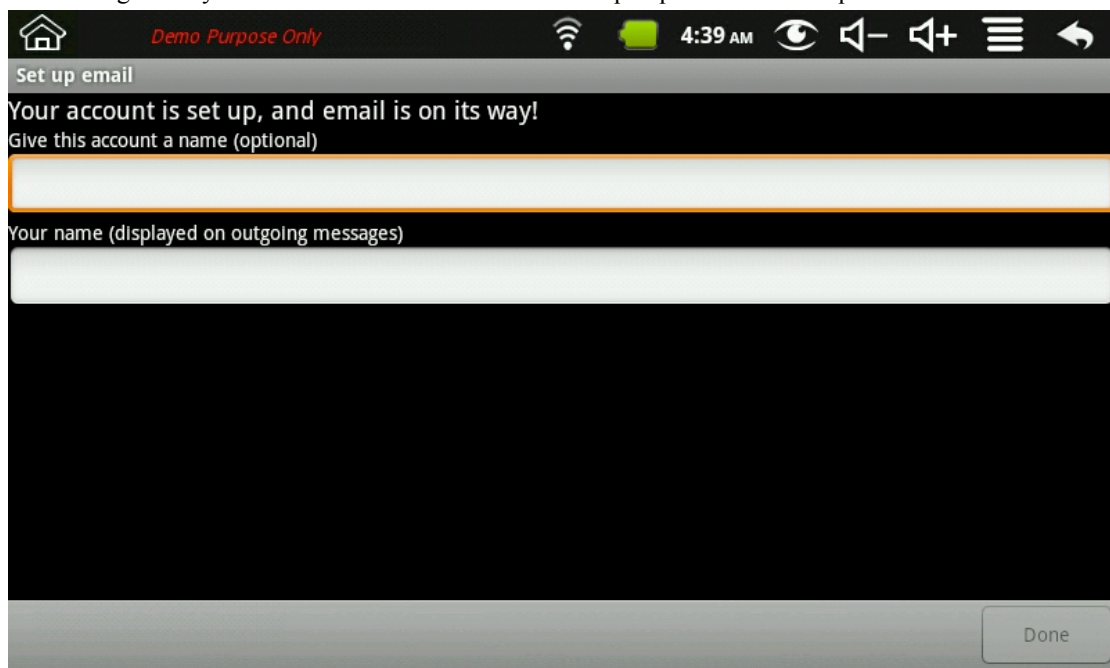

7. Pulse finalizar.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá enviar un email a info@prixton.com o llamar a nuestro teléfono de asistencia técnica 902 540 140.

A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:

- El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
- El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
- El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
- En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
MODELO: Tablet T1000 PRIXTON
Dirección La Trastienda Digital Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta 48170 Zamudio. Vizcaya 902 540 140
DESISTIMIENTO En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a disposición de los interesados, accediendo a prixton.com , cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Acceda a la Web prixton.com y registre su producto utilizando el N° de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este N° de serie para tramitar la garantía